


# TOUCH CENTER

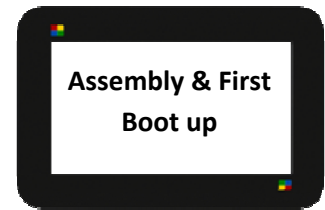

Thank-you for your purchase of your new Touch Center!

If you are reading through these instructions, you have opened the larger box containing the Touch Center bezel assembly! To get started, please review the following procedure for un-packing, and assembling your recently purchased Touch Center.

- 1) Unpack all components from the smaller box containing the bolt on leg components. Within this box you will find (1x) bolt on leg, (1x) bolt on leg with power cord, and (12x) M5 Cap screws. All parts can be removed from their packaging and the packaging can be set aside.
- 2) Remove the corrugate lid section on the larger box containing the bezel assembly.
- 3) You will notice four stickers on the corners of the inner corrugate container stating "Tear Here". Using your hands, tear all four corners of the container so that the sides of the carton will lay flat on the floor surface.




- 4) You will now notice that the bezel assembly is encapsulated with foam end caps. On these foam end caps are the same "Tear Here" stickers. Again, use your hands to tear where indicated on the foam end caps. These end caps are designed to separate, allowing the installation of the legs prior to the assembly being removed from the packaging. There will be 4 locations to tear per end cap.






# TOUCH CENTER

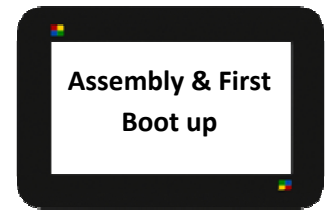


- 5) Unfold the pink colored foam sheeting material and lay flat on the floor.
- 6) With the underside of your Touch Center bezel now exposed, you can begin to install the legs. Start by retrieving the leg component without the power cord, and (6x) M5 cap screws. Install the leg onto the bezel side that **doesn't** have the female power cord input and the female 110V plug receptacle. Install all six pieces of hardware loosely by hand (not fully tightened yet!), **taking extreme care that you don't cross-thread the screws**. Once all screws are threaded, tighten with a 3mm Allen key (provided). **Caution! Do not over-tighten!**
- 7) Installation of the leg with the power cord is very similar to step # 6, except before securing the leg component to the bezel you must first retrieve the male power cord end from inside of the tube, and securely plug it into the female receptacle located on the corner of the bezel. Once the power cord is plugged in, slowly lower the leg onto the back surface of the bezel (Be careful not to pinch any wires!). Then repeat the procedure for securing the leg to the bezel assembly as done in step # 6.

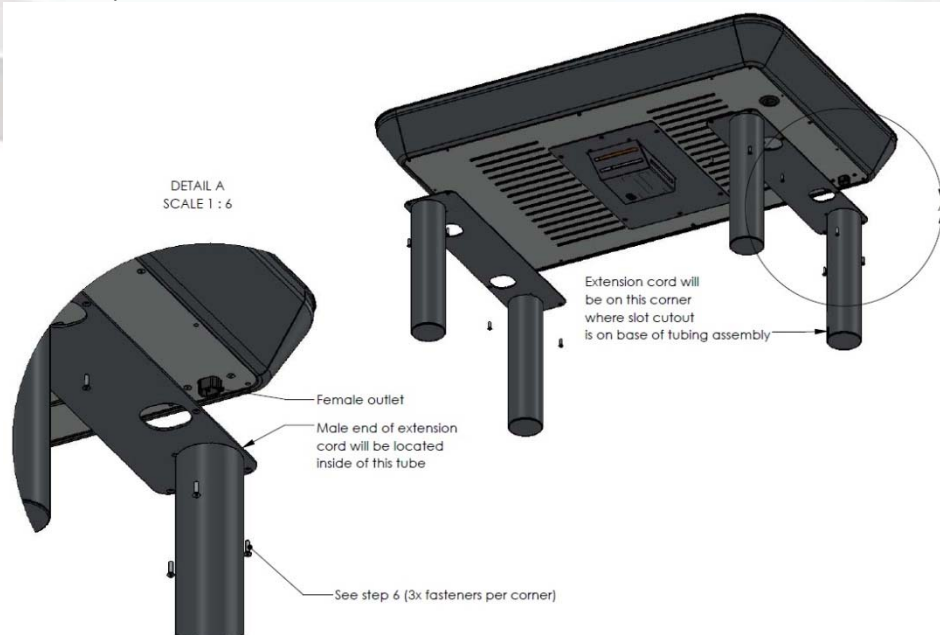

- 8) Using a second person, lift the assembly from the carton, and flip the Touch Center over **Caution! Put as little side pressure on the legs when flipping the unit as possible!**



# TOUCH CENTER

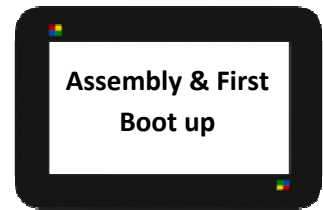

- 9) Plug the Touch Center into a standard 115V female receptacle and power the unit on using the power button on the underside of the bezel assembly. **Please note, there may be a slight time delay before the monitor/display powers on for the first boot up of your Touch Center. Subsequent start ups shall be approximately 15 seconds after the power button is depressed, before the monitor powers up!**




Power button

- 10) Assembly complete!

After the Touch Center boots into Windows 10 for the first time, you will see the following desktop.



You then need to setup your wireless internet connection. **Please note: Without a wireless internet connection, the Touch Center software will not be accessible, and the features of the Touch Center may be limited.** Please utilize Windows "Tips" tutorials to setup your wireless internet connection. An icon has been placed on the desktop to access Windows Tips (see light bulb icon).



# TOUCH CENTER

Assemblage et premier  
lancement

Nous vous remercions de l'achat de votre nouveau Centre de Touches!

Si vous êtes à lire à travers ces instructions, vous avez ouvert la plus grande boîte qui contient l'assemblage de la façade de commande du Centre de Touches! Pour commencer, veuillez réviser la procédure suivante pour le déballage et pour l'assemblage de votre Centre de Touches récemment acheté.

- 1) Déballez tous les composants depuis la plus petite boîte qui contient les parties constituantes des pattes qui se fixent avec des boulons. À l'intérieur de cette boîte vous trouverez les parties constituantes comme : (1 x) l'élément de pattes à fixer avec boulons; (1x) l'élément de pattes à fixer avec boulons et cordon d'alimentation et (12x) capuchons vis M5. Toutes les pièces peuvent être retirées de leur emballage et l'emballage peut être mis de côté.
- 2) Enlevez la partie du couvercle de carton ondulé sur la plus grande boîte qui contient la façade de commande.
- 3) Vous pouvez observer qu'il existe quatre étiquettes situées sur les coins à l'intérieur du contenant sur lesquelles il est écrit « Déchirez ici ». En utilisant vos mains, déchirez les quatre coins du contenant pour que les côtés du carton puissent être mis à plat sur la surface du plancher.



- 4) Vous observerez à ce moment que la façade de commande est encapsulée par des embouts en mousse. Situées sur ces embouts en mousse il y existe des étiquettes semblables « Déchirez ici ». Encore une fois, utilisez vos mains pour déchirer là où c'est indiqué sur les embouts en mousse. Ces embouts en mousse ont été conçus pour être séparés, permettant ainsi l'installation des pattes avant que l'assemblage soit retiré de l'emballage. Il existe quatre (4) endroits par embout où déchirer.



# TOUCH CENTER

Assemblage et premier  
lancement



- 5) Dépliez le matériau feuille en mousse de couleur rose et placez-le à plat sur le plancher.
- 6) Maintenant que la surface inférieure de la façade de commande du Centre de Touches est exposée, vous pouvez commencer à installer les pattes. Commencez par retirer les parties constituantes des pattes sans cordon d'alimentation et les (6x) capuchons vis M5. Installez les pattes sur le côté qui **n'a pas** l'entrée femelle du cordon d'alimentation et le réceptacle de la fiche femelle 100 V. Installez de façon lâche toutes les six (6) pièces de quincaillerie à la main (ne les serrez pas complètement encore!) **soyez extrêmement prudent de ne pas visser de travers les vis sur le filetage**. Une fois que toutes les vis ont été filetées, serrez-les avec une clé Allen de 3 mm (fournie). **Attention! Ne pas trop serrer!**
- 7) L'installation des pattes avec le cordon d'alimentation est très semblable à l'étape 6, sauf qu'avant de fixer la partie constituante des pattes à la façade de commande, vous devez premièrement récupérer l'extrémité mâle du cordon d'alimentation de l'intérieur du tube et la brancher de façon sécuritaire à l'intérieur du réceptacle femelle qui est situé sur le coin de la façade de commande. Dès que le cordon d'alimentation est branché, lentement, faites descendre la patte sur la surface inférieure de la façade de commande. (Faites attention à ne pas pincer aucun fil!). Ensuite, veuillez répéter la procédure pour fixer les pattes à l'assemblage de la façade de commande comme indiqué dans l'étape 6.



# TOUCH CENTER

Assemblage et premier  
lancement



8) Avec une autre personne, soulevez l'assemblage du carton et retournez le Centre de Touches. **Prudence! Placez le moins de pression latérale possible sur les pattes lorsque vous retournez l'unité!**

9) Branchez le Centre de Touches vers un réceptacle femelle standard de 115 V et activez l'unité en utilisant le bouton d'alimentation de puissance qui est situé sur la face inférieure de la façade de commande. ***Veillez prendre note qu'il peut se produire un léger retard avant que l'écran d'affichage s'active pour le premier lancement de votre Centre de Touches. Les lancements subséquents prendront environ 15 secondes après que le bouton d'alimentation de puissance a été enfoncé, avant que l'écran s'active!***



# TOUCH CENTER


Assemblage et premier  
lancement



10) L'assemblage terminé!

Bouton de  
puissance

Après que le Centre de Touches s'élançe vers Windows 10 pour la première fois, vous observerez le bureau d'ordinateur suivant.

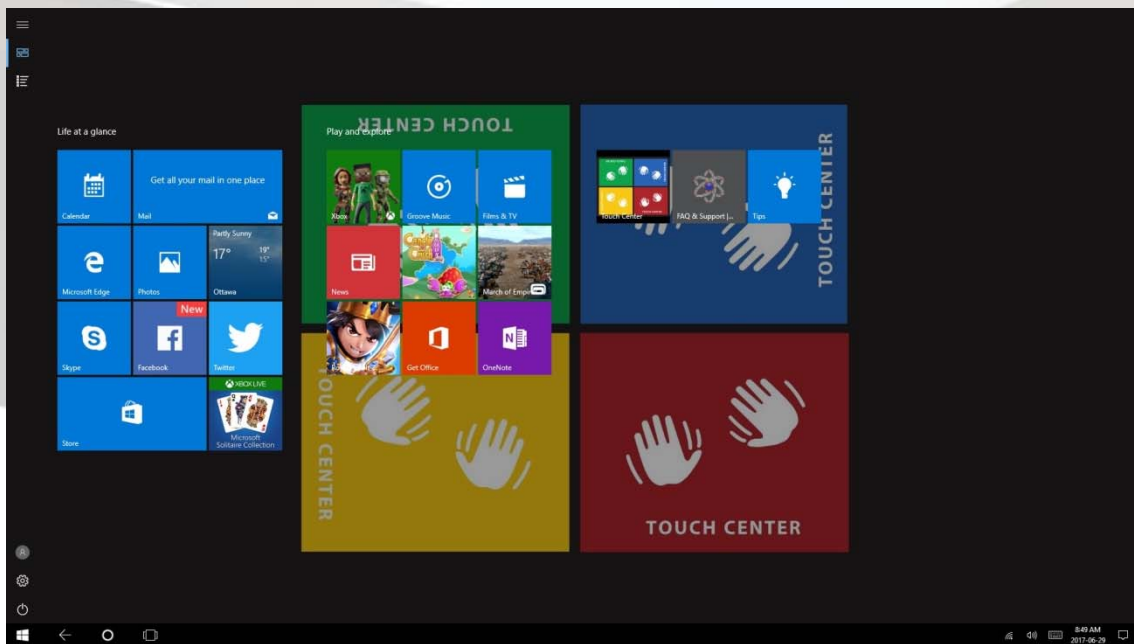

Vous devez ensuite configurer votre connexion Internet sans fil. ***Veillez noter : Sans connexion Internet sans fil, le logiciel du Centre de Touches ne sera pas accessible, et les fonctions du Centre de Touches peuvent être limitées.*** Veuillez utiliser les « Conseils » des tutorats Windows pour configurer votre connexion Internet sans fil. Une icône a été placée sur le bureau d'ordinateur pour vous donner accès aux Conseils Windows (voir l'icône ampoule).